



Brugermanual for Pneumatisk Donkraft



WARNING:





ADVARSEL

For at reducere risikoen for skader skal alle, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, udskifter tilbehør eller arbejder i nærheden af dette værktøj, læse og forstå disse instruktioner grundigt. Opbevar dem et sikkert sted til senere reference.


Sikkerhedsinstruktioner

- Donkraften må kun bruges af autoriseret personale, der har læst og forstået manualen. Børn skal holdes væk fra arbejdsområdet.

- Donkraften er kun egnet til løft af små køretøjer og må ikke overstige den angivne kapacitet.
- Efter løft skal støttebukke anvendes, før yderligere arbejde udføres.
- Donkraften skal anvendes på et fast og plant underlag. Brug kiler om nødvendigt.
- Sørg for, at ingen befinder sig i køretøjet eller i farezonen under løft.
- Arbejd aldrig under et løftet køretøj uden brug af støttebukke.
- Sænk donkraften til sin laveste position efter brug, hold den ren og opbevar den utilgængeligt for børn.
- Operatører skal bære beskyttelsesudstyr som handsker, hjelm, sikkerhedssko og høreværn.
- Følg køretøjets brugermanual for at identificere de korrekte løftepunkter.
- Foretag ingen ændringer på donkraften, og justér aldrig sikkerhedsventilen.
- Stop brugen øjeblikkeligt, hvis der opstår unormal funktion, og få en professionel til at reparere den.
- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre personskaade eller beskadigelse af donkraften eller køretøjet.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

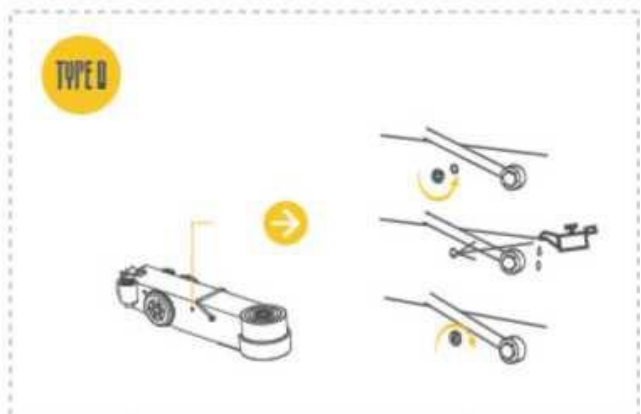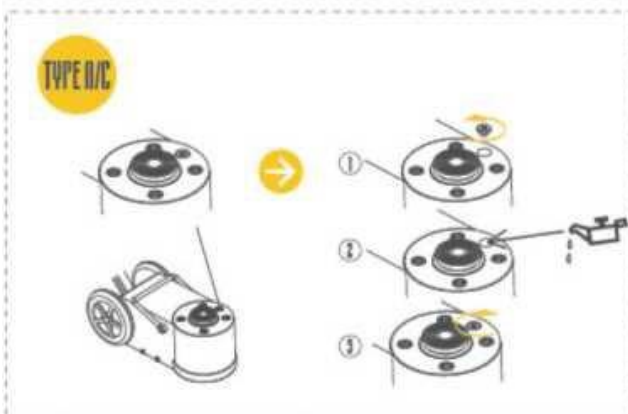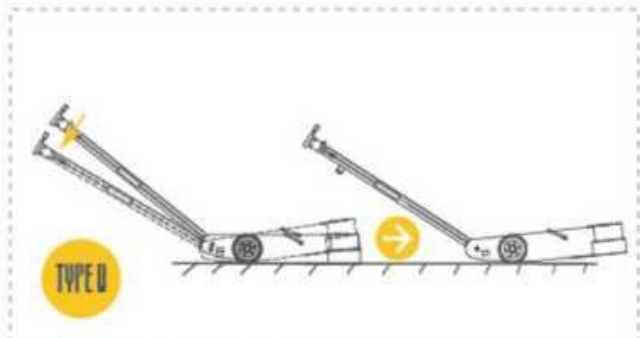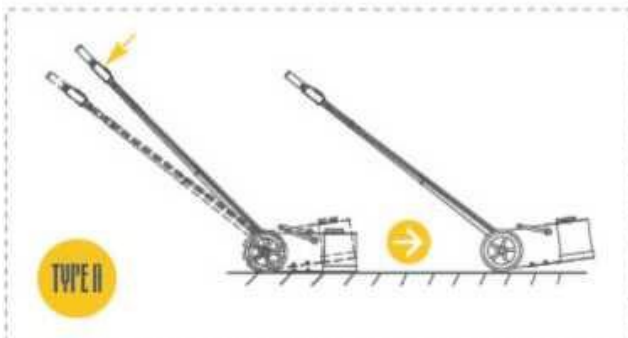

Tekniske Data

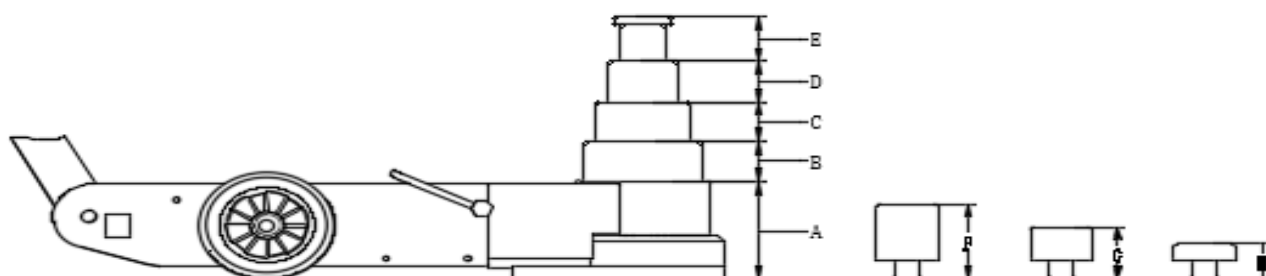

	MODEL	TYPE	A (mm)	B (mm)	Ton	C (mm)	Ton	D (mm)	Ton	E (mm)	Ton	F (mm)	G (mm)	H (mm)
1	S30-1	D	215	141	20	85	/	/	/	/	/	100	50	20
2	S30-1E	B	210	133	30	/	/	/	/	/	/	75	45	/
3	S30-1QL	B	170	85	30	/	/	/	/	/	/	75	45	/
4	S40-1Q	B	210	125	40	/	/	/	/	/	/	75	45	/
5	S30-2ML	A	150	73	30	65	15	/	/	/	/	75	45	/
6	S30-2EL	B	150	73	30	65	15	/	/	/	/	75	45	/
7	S30-2E	B	175	95	30	79	15	/	/	/	/	75	45	/
8	S40-2EL	B	150	73	40	65	20	/	/	/	/	75	45	/
9	S40-2E	B	175	95	40	79	20	/	/	/	/	75	45	/
10	S30-2QL	B	170	85	30	83	15	/	/	/	/	75	45	/
11	S30-2QLA	B	150	65	30	63	15	/	/	/	/	75	45	/
12	S40-2QL	B	170	85	40	81	20	/	/	/	/	75	45	/
13	S40-2QLA	B	150	65	40	81	20	/	/	/	/	75	45	/
14	S40-2J	B	190	105	40	85	20	/	/	/	/	75	45	/
15	S60-2J	B	220	121	60	119	40	/	/	/	/	75	45	/
16	S80-2J	B	230	111	80	102	50	/	/	/	/	75	45	/
17	S30-2JL	B	150	73	30	65	15	/	/	/	/	75	45	/
18	S40-2ML	A	150	73	40	65	20	/	/	/	/	75	45	/
19	S40-3JQL	B	125	57	40	45	20	49	10	/	/	75	45	/
20	S50-3J	B	160	62	50	61	25	59	10	/	/	75	45	/
21	S60-3J	B	175	82	60	61	40	84	20	/	/	75	45	/
22	S60-3JL	B	150	67	60	59	40	61	20	/	/	75	45	/
23	S60-3JH	B	230	167	60	165	40	169	20	/	/	75	45	/
24	S100-3J	B	215	95	100	90	60	87	33	/	/	75	45	/
25	S60-4J	B	150	57	60	60	40	61	22	65	11	75	45	/
26	S60-3JL	B	150	63	50	49	30	60	15	/	/	75	45	/
27	S60-1H	B	420	311	60	/	/	/	/	/	/	200	100	/
28	S30-1H	B	360	257	30	/	/	/	/	/	/	100	45	/
29	S50-2J	B	215	115	50	114	25	/	/	/	/	75	45	/
30	SP30-2	C	150	74	30	65	15	/	/	/	/	75	45	/
31	S25-2J	B	185	97	25	85	10	/	/	/	/	75	45	/

Producent:

Fuzhou SNIT Machinery Equipment Co., Ltd

Adresse:

150 Xingye Road, Mawei District, Fuzhou City, Fujian Province, Kina

Anvendelse:


- Må kun bruges på fast, plant underlag eller skråninger på højst 6°.

Overensstemmelseserklæring:

- Udstyret overholder EN1494.
-

Installation

1. Træk splitpinden ud af kontakten, og monter kontaktgrebet.
2. Tag kontrolhåndtaget ud af emballagen, og fastgør det til gearakslen med den medfølgende bolt og møtrik.
3. Tilslut luftslangen til luftindløbs- og udløbshullerne.
4. Monter låseringen i begge ender af akslen.

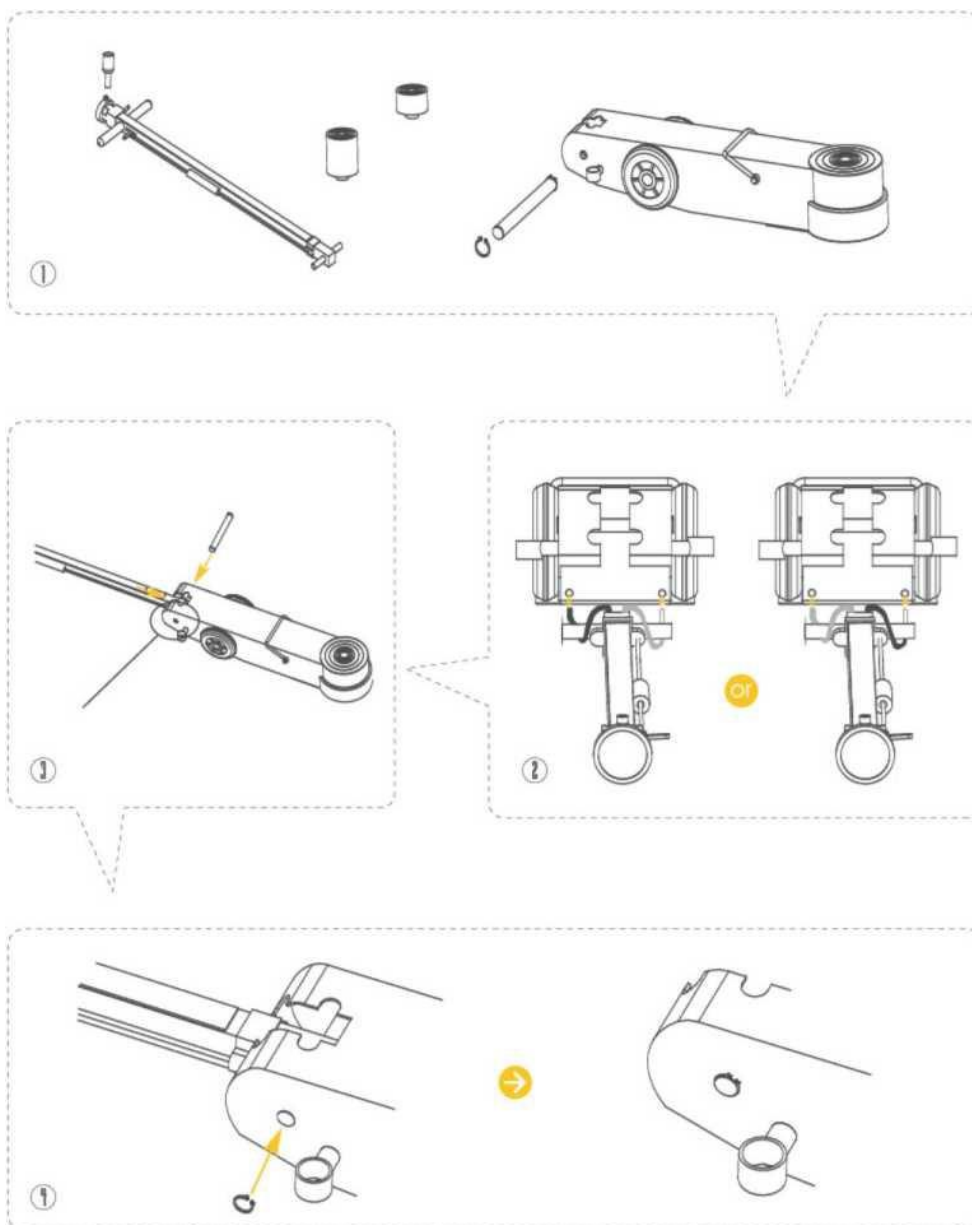

Transport og Opbevaring


- Undgå at knuse eller støde udstyret under transport.
- Må ikke opbevares i lukkede, fugtige rum over længere tid.

Brugsanvisning

Kontaktbetjening:


- Midterposition: Lufttilførsel lukket.

- Drej med uret: Lufttilførsel aktiveres, cylinderen løfter. Kontakten vender automatisk tilbage til midterposition.
- Drej mod uret: Luft udledes, cylinderen sænkes. Kontakten vender automatisk tilbage til midterposition.

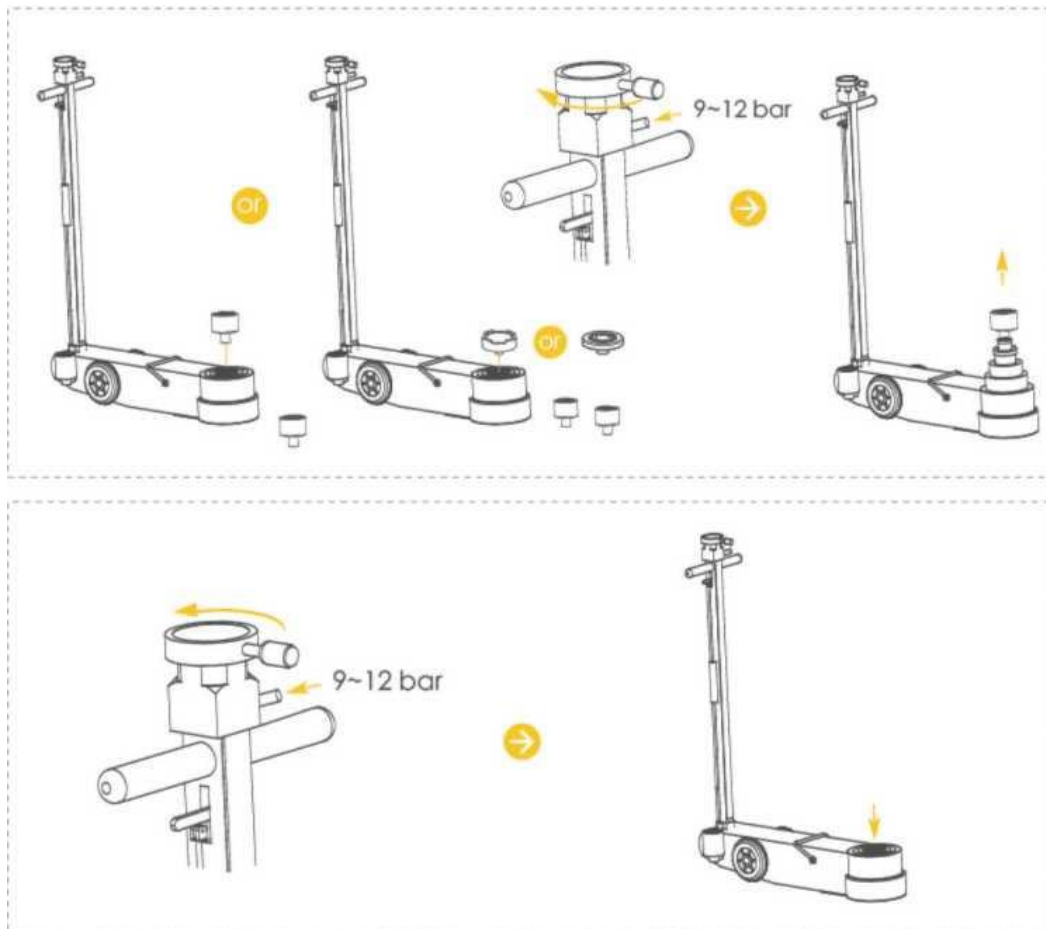

Skift vinkel på styrehåndtag:


- Træk håndtaget op for at frigøre skifteakslen.
- Drej grebet for at justere vinkelindstillingen.

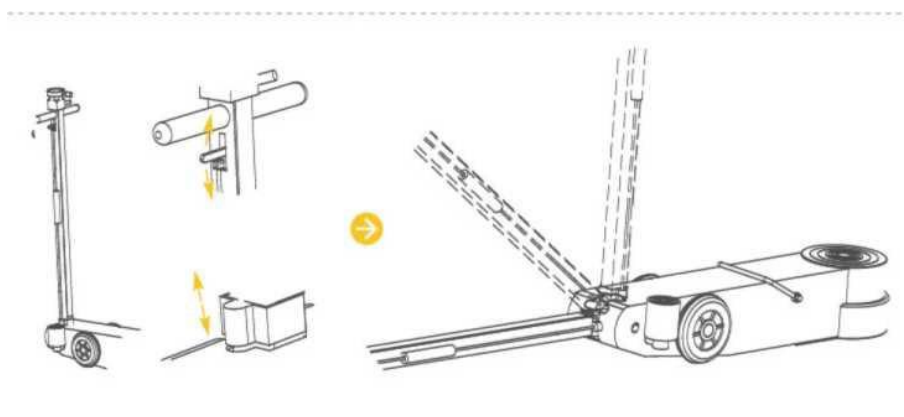


Der findes 4 forskellige typer hydrauliske donkrafte (Type A/B/C/D)



USAGE OF TYBE A





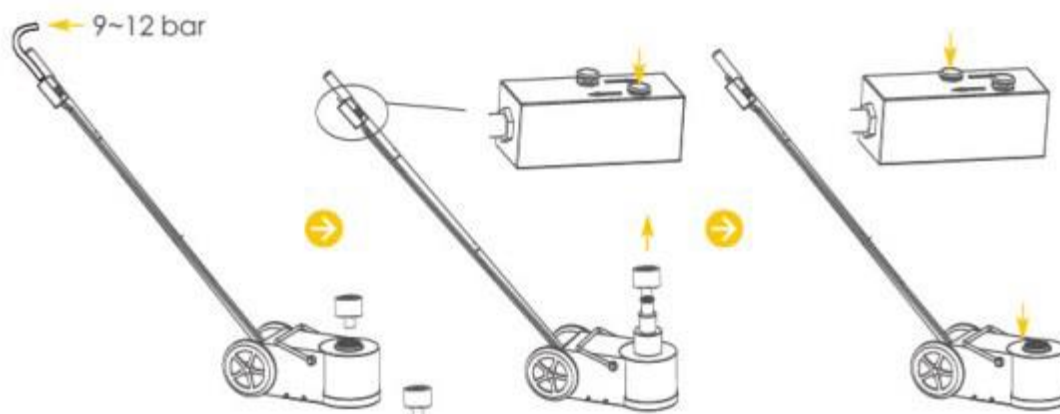


USAGE OF TYBE B

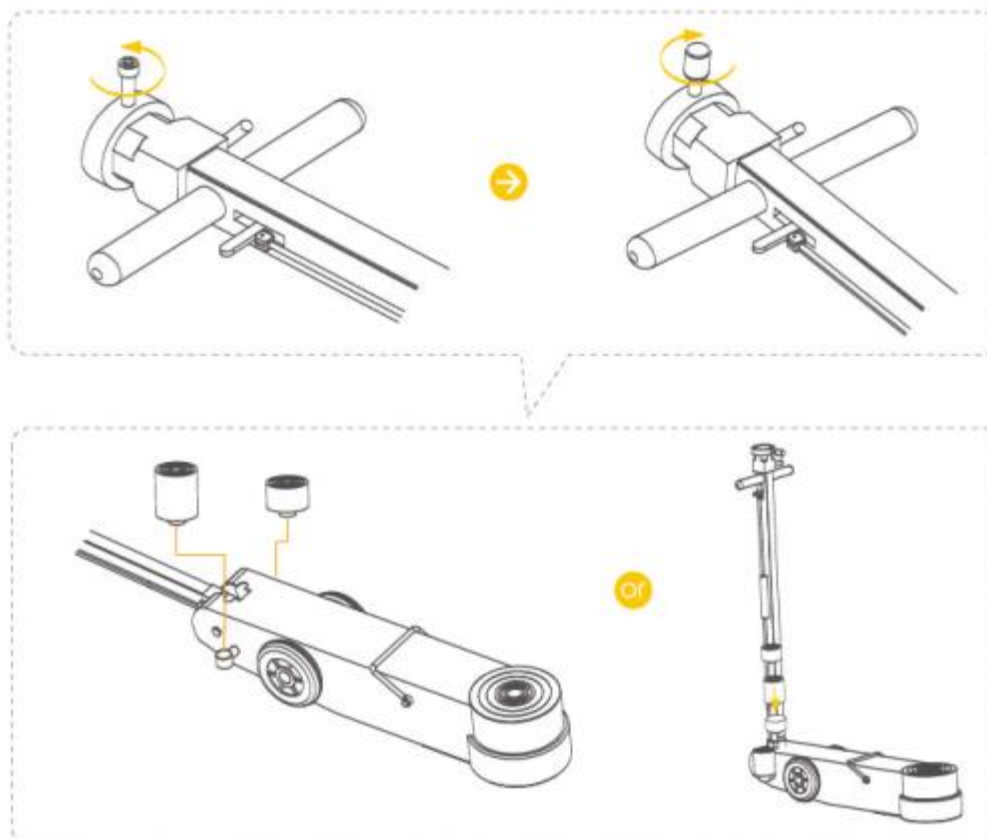




USAGE OF TYPE C

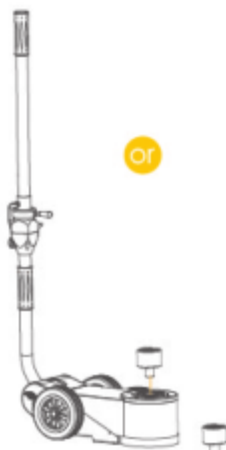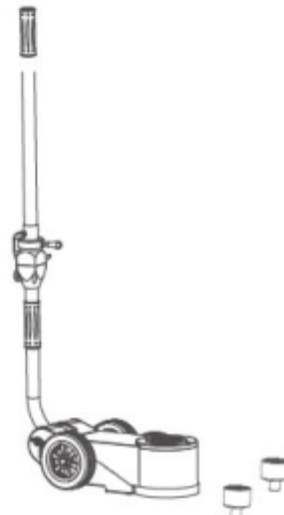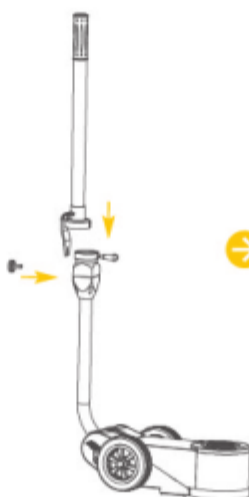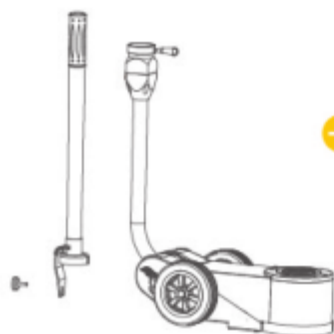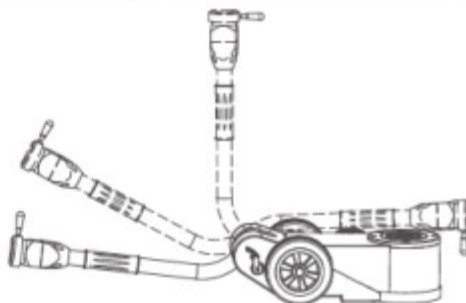

or



or


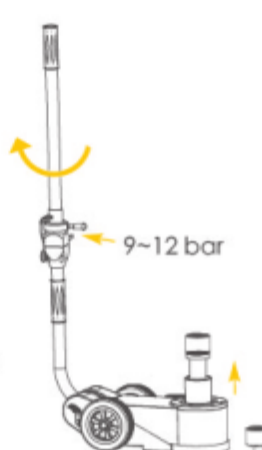


9~12 bar



9~12 bar

start USAGE OF TYPE D

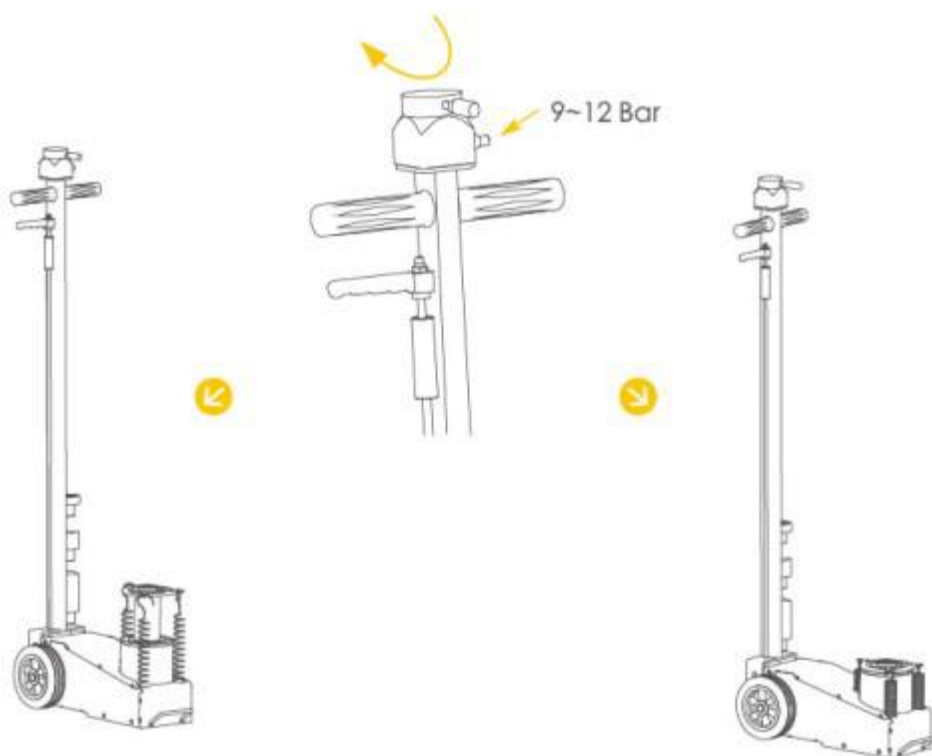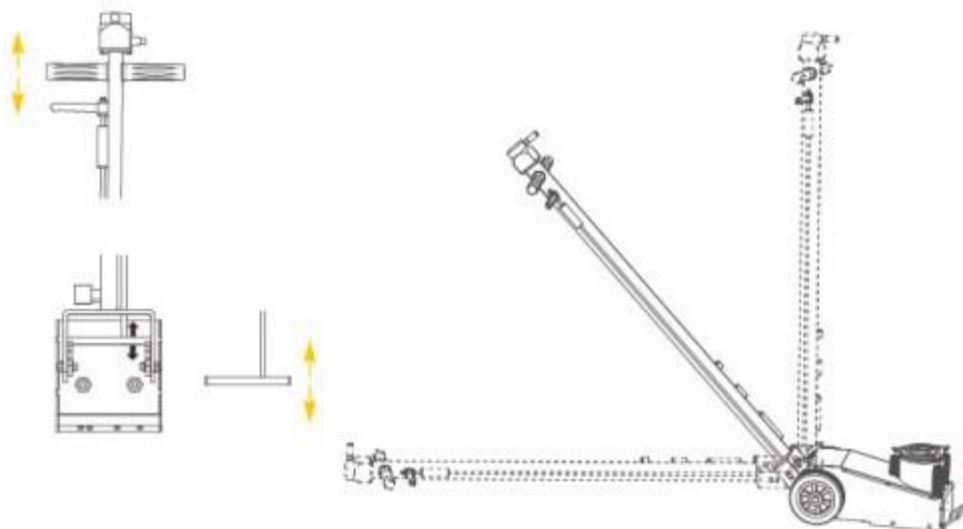

Vedligeholdelse

- Brug ikke udstyret på blødt eller ujævnt underlag med hældning over 6°.
- Langvarig udsættelse for udendørs miljø kan forkorte levetiden.

Reparation & Inspektion

- Afbryd lufttilførslen før reparation eller adskillelse.
- Kontrollér jævnligt olietanken for lækage.
- Kontrollér regelmæssigt, om slangerne er korrekt tilsluttet.

Fejlfinding:

- Hvis donkraften ikke løfter: Kontrollér, om lasten overstiger den maksimale kapacitet.
- Hvis der er luftlækage: Udskift defekte komponenter.

Sikkerhedsadvarsler

- Ved løft af belastning skal der anvendes sikkerhedsstøtte.

Lydniveau:

- Under 70 dB(A), typisk under 55 dB.

Skrotning:

- Hvis udstyret overstiger sin levetid, skal det bortskaffes som genanvendeligt affald.

Reservedele:

- Oliecylinderdele og pneumatiske pumpekomponenter kan udskiftes separat med en forventet levetid på 5-8 år.
-