

WHEEL CADDY

 MONTAGE




WHEEL CADDY MONTAGE



TEILEÜBERSICHT

Ordnen Sie zunächst alle Teile so an, dass Sie sie gut sehen können.

Es sollten Räder, Achse, Rahmen, Griffe, Bolzen und Schrauben vorhanden sein.

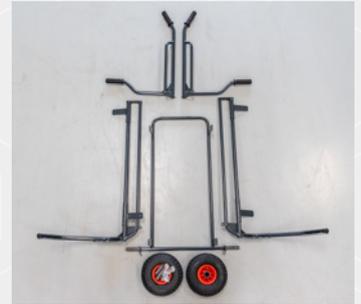

BEFESTIGUNG DER RÄDER

Platzieren Sie ein Rad auf jeder Seite der Achse.


Befestigen Sie die Räder mit den mitgelieferten Starlock- Unterlegscheiben – damit sie sicher sitzen.



MONTAGE DES RAHMEN

Befestigen Sie die Unterseite des Rahmens so, dass er fest mit der Achse verbunden ist.


Stellen Sie sicher, dass der Rahmen nach oben zeigt.

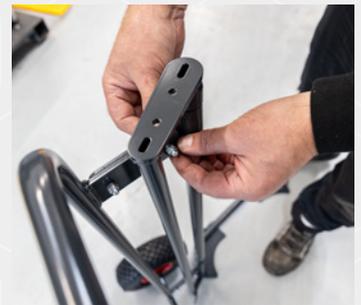

SPANNUNG


Gehen Sie auch alle Schrauben und Bolzen durch um sicherzustellen, dass alles richtig gespannt ist.

Ein guter Tipp – eventuell einen Kabelbinder verwenden um die Federn zu montieren.

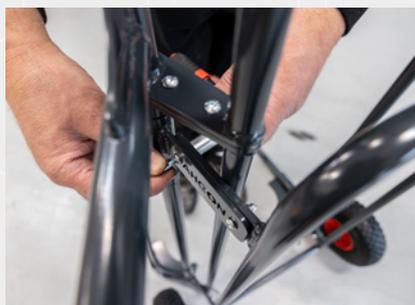

TESTEN

Sobald alles zusammengebaut ist, können Sie den Caddy testen, indem Sie ihn hin und her rollen, um sicherzustellen, dass die Räder sicher und stabil sind.

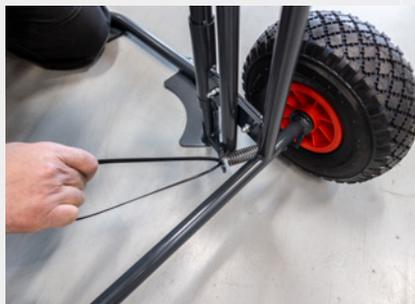

AHCON[®]
+ MADE IN DENMARK

